



4. Tryck på F6.

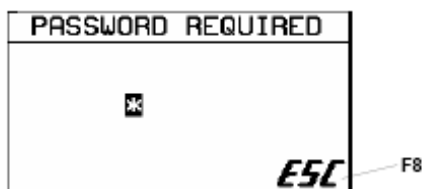


5. Knappa in lösenordet 0030

6. Vrid ratten åt höger för att komma till nästa sida i menyn. Tryck F1.

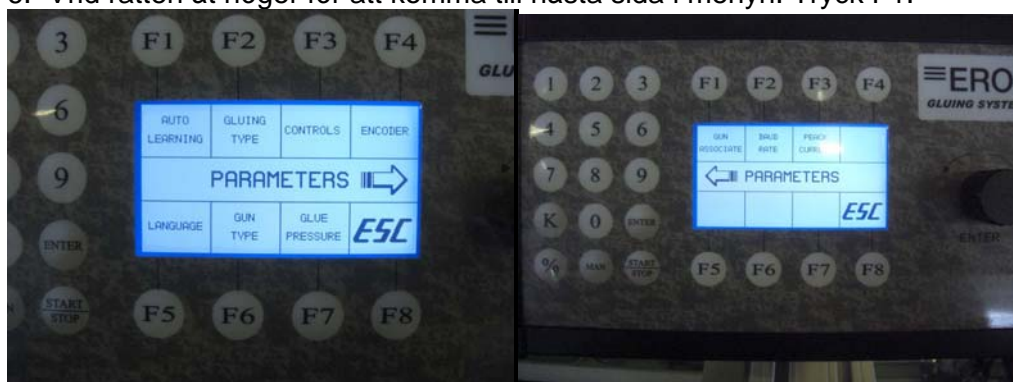


7. Vi har kopplat in kablar på kanal 3 och ser till att det ska stå K3 = B .
Vrid ratten åt höger för att byta bokstav.
Beroende på typ av magnetventil kan också bokstaven L fungera.

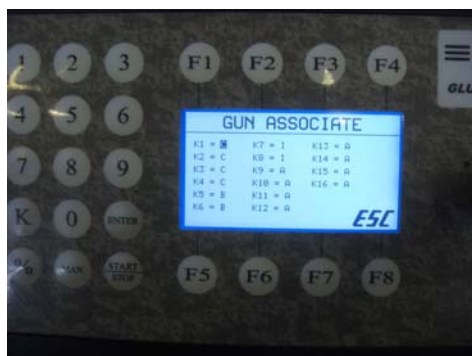


8. Tryck på **ESC** tills du är tillbaka till grundmenyn.



9. Nu ska det programmeras. Tryck på K och välj **K3**.

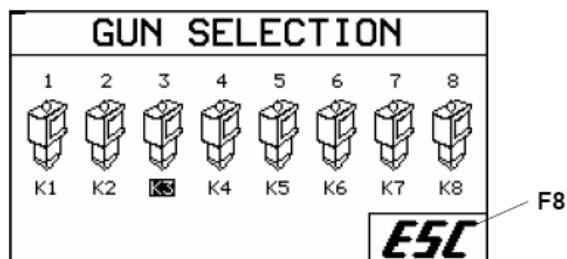

10. Bara på rad 1 ska man programmera hur många mm man vill att uppriktaren ska vara nere. Prova med 50 mm. Gap = 0. ST = 3. Offset = avstånd från fotocell till uppriktaren.

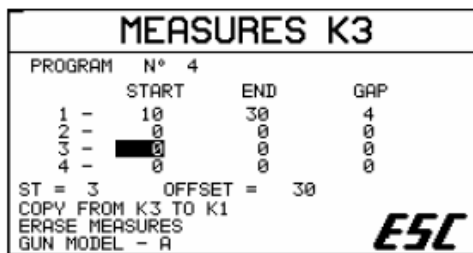

11. Tryck **ESC** och gå till grundmenyn igen. Välj **Start/Stop**. Aktivera **K3**. Tryck **ESC** till grundmenyn. **Klart!**

